

CD Title Catcher

Versión: 1.1.0.0

Manual de instrucciones



Lea atentamente este manual antes de utilizar CD Title Catcher

Contenido:

- [Descripción general de CD Title Catcher](#) P2
- [Escritura de datos de álbumes del sistema de navegación HDD a una tarjeta de memoria SD](#) P2
- [Búsqueda en línea de datos de álbumes mediante un ordenador](#) P3
- [Importación de datos de álbumes al sistema de navegación HDD](#) P8
- [Confirmación de los datos de versión](#) P9
- [Acerca de las marcas comerciales](#) P9

• Descripción general de CD Title Catcher

[Volver a Contenido ↑](#)

Este producto es un software que permite la adquisición de datos de álbumes a través de búsquedas asistidas en línea (búsquedas Gracenote Media Database) de álbumes cuyos datos no se pueden recuperar automáticamente al grabar pistas de un CD mediante el Music Catcher del sistema de navegación HDD.


“Gracenote” es el servidor que se utiliza para dichas búsquedas en línea.

• Escritura de datos de álbumes del sistema de navegación HDD en una tarjeta de memoria SD

[Volver a Contenido ↑](#)

(1) Introduzca la tarjeta de memoria SD en la ranura del sistema de navegación HDD.

(2) Pulse el botón **[SET]** en el receptáculo para abrir la pantalla de **[Configurar]**.

Toque [] para visualizar la página siguiente.

Toque **[Importar datos]**.

(3) Se abre la pantalla **[Importar datos]**.

Toque **[Exportar]** Información del álbum.

(4) Se abre la pantalla **[Seleccionar álbum]**.

Toque el botón de **[Lista]** (clasificados por fecha) de un álbum sin datos adjuntos.

Toque **[Exportar]**.

* El indicador de la izquierda se iluminará en los elementos seleccionados.

Toque el mismo botón de **[Lista]** para deseccionarla.

A continuación, toque el botón de **[Lista]** a de otro elemento para seleccionar varios álbumes.

(5) Se abre la pantalla **[Confirmar escritura]**.


(6) Los datos del álbum se han almacenado en la tarjeta de memoria SD.

Después de escribir los datos, extraiga la tarjeta de memoria SD.

• Búsqueda en línea de datos de álbumes mediante un ordenador

[Volver a Contenido ↑](#)

(1) Introduzca la tarjeta de memoria SD en la que están almacenados los datos de álbumes en el equipo.

(2) Haga doble clic en el icono de la aplicación [Launcher_e.exe] .


Se ejecuta [Clarion NAVI Manager] y se abre la pantalla [Launcher].

Haga clic en [CD Title Catcher].



(3) Se abre la pantalla [Seleccionar archivo].

Haga clic en [Examinar].

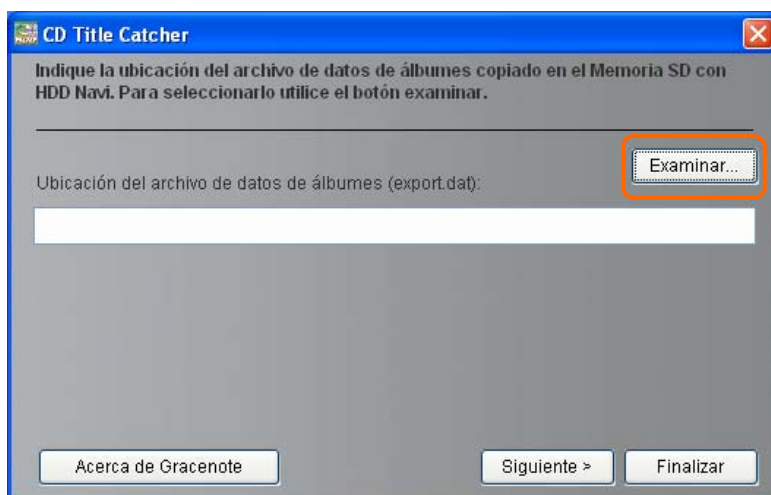


(4) Aparece la pantalla [Abrir archivos].

Se abre la subcarpeta [CDDB] de la carpeta [PRIVATE]-[CLARION] almacenada en la tarjeta de memoria SD insertada.


Seleccione el archivo con el nombre [**export.dat**] que aparece en la carpeta.

Haga clic en [**Abrir**].

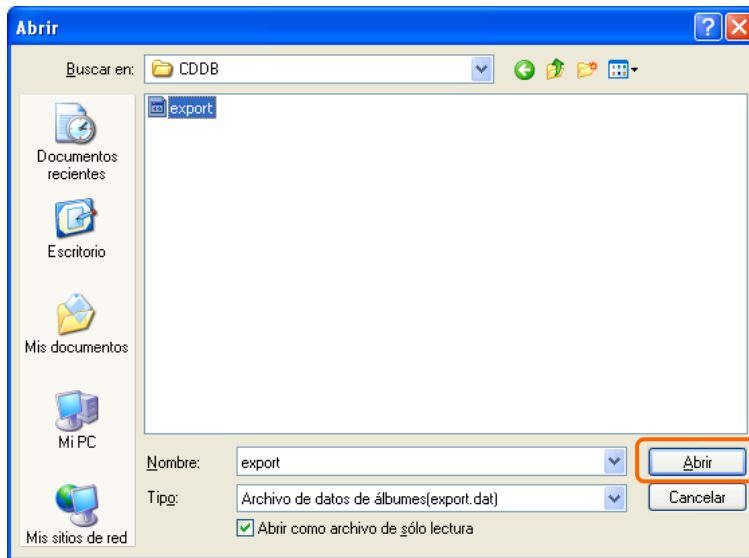

(5) Aparece el archivo seleccionado en [ubicación del archivo de datos de álbumes].

Haga clic en [**Siguiente >**].

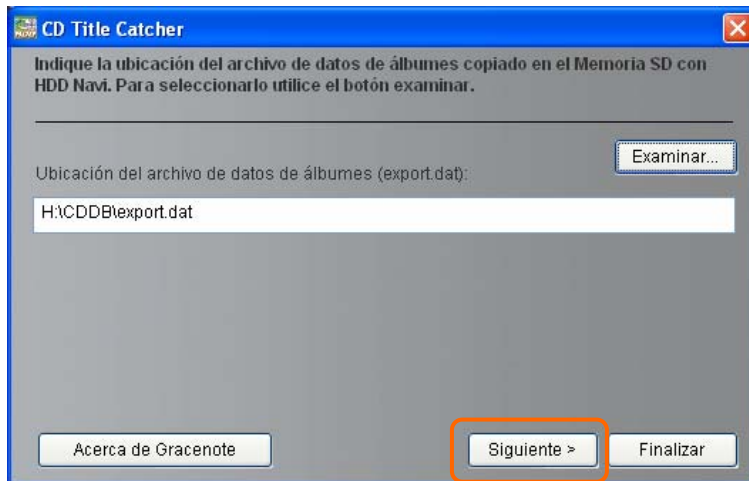


* Aparte del método anterior, arrastre y suelte el icono del archivo [**export.dat**] almacenado en la tarjeta de memoria SD directamente a la zona de introducción de caracteres de [ubicación del archivo de datos de álbumes] para seleccionar el archivo que se va a procesar.

Nota: Los datos de álbumes adquiridos a través de búsquedas en línea se almacenan en la antes mencionada [ubicación de datos de álbumes]. No extraiga la tarjeta de memoria SD del ordenador antes de que (8) [**Guardar**] haya finalizado.


(6) Se abre la pantalla [Buscar].

Haga clic en **[Buscar]**.

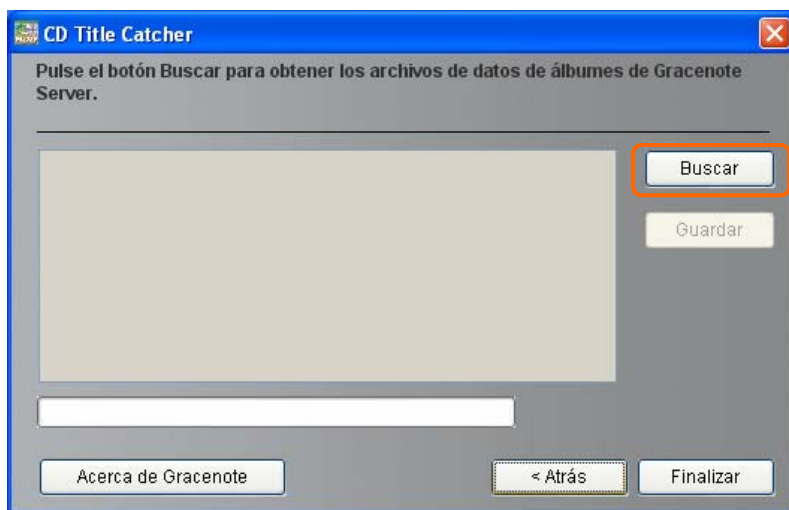


(7) Se ejecuta una búsqueda en línea (buscar Gracenote Media Database).

(Para detener la búsqueda, haga clic en **[Cancelar]**.)

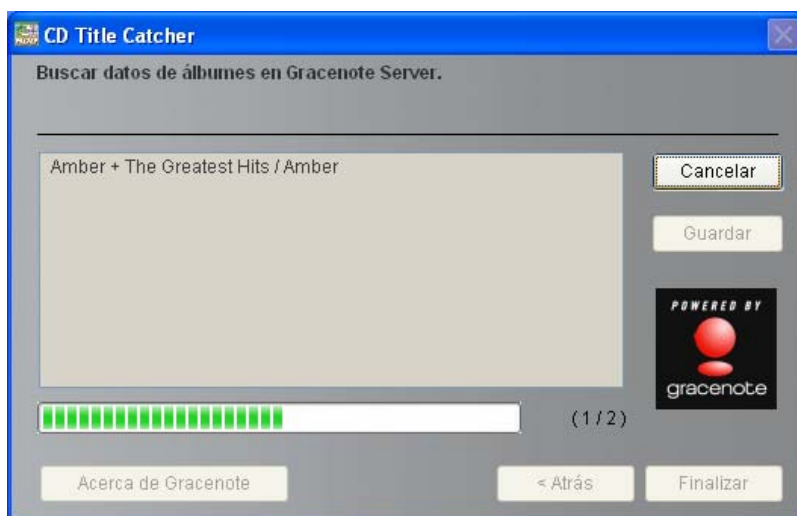

* Es posible que la pantalla [Seleccionar álbum] aparezca durante la búsqueda en línea. Esta pantalla aparece si hay varios álbumes candidatos para la búsqueda en línea. Seleccione los datos del álbum deseados de dichos resultados de la búsqueda.

- (8) Una vez finalizada la búsqueda, aparecen los datos del álbum adquiridos en la lista.
Haga clic en **[Guardar]**.

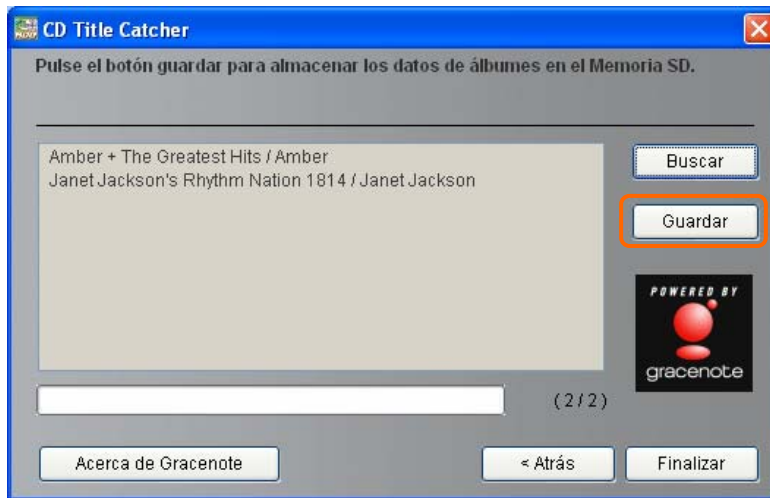

- (9) Los datos del álbum se almacenan en la tarjeta de memoria SD.



(10) Después de guardar los datos, extraiga la tarjeta de memoria SD del ordenador.



Nota: Para extraer la tarjeta de memoria SD del ordenador, haga clic con el botón derecho del ratón en la unidad en la que se ha introducido la tarjeta para mostrar el menú y ejecute la función [Expulsar] como se indica, a continuación, en la pantalla [Mi PC].

[Volver a Contenido ↑](#)


• Importación de datos de álbumes al sistema de navegación HDD

[Volver a Contenido ↑](#)

- (1) Introduzca la tarjeta de memoria SD en la que se han almacenado los datos de álbumes adquiridos en la ranura del sistema de navegación HDD.
- (2) Lleve a cabo el mismo procedimiento que para escribir datos en la tarjeta de memoria SD. Vaya a la pantalla [Importar datos] y toque [**Importar**] Información del álbum.
- (3) Se abre la pantalla [Confirmar importación].
- (4) Los datos del álbum se importan de la tarjeta de memoria SD.
- (5) Los datos del álbum se adjunta a los álbumes que no tenían datos disponibles.

• Confirmación de los datos de la versión

[Volver a Contenido ↑](#)

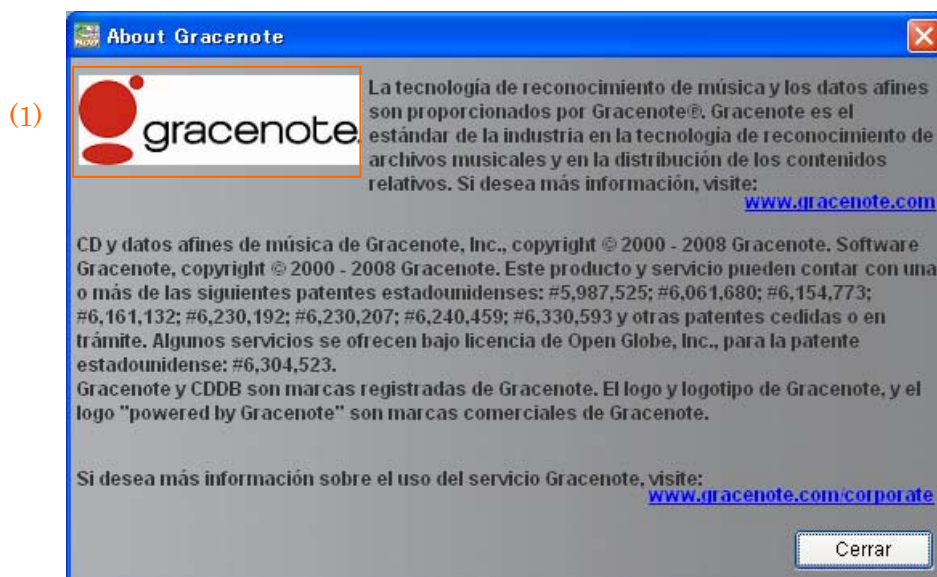

(1) **Logotipo de Gracenote** : Haga clic en el logotipo de Gracenote para abrir el sitio Web de Gracenote.

• Acerca de las marcas comerciales

[Volver a Contenido ↑](#)

- Gracenote y CDDB son marcas registradas de Gracenote. El logo y logotipo de Gracenote, y el logo "powered by Gracenote" son marcas comerciales de Gracenote.
- SD Card es una marca comercial registrada de SD Association.
- Los nombres, productos o servicios de otras empresas que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dichas empresas.