

CD Title Catcher

Versione: 1.1.0.0

Manuale d'uso



Leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare CD Title Catcher

Sommario

- [Informazioni preliminari su CD Title Catcher](#) P2
- [Scrittura di dati album dal sistema di navigazione HDD a una scheda SD](#) P2
- [Ricerca online di dati album con un PC](#) P3
- [Importazione di dati album nel sistema di navigazione HDD](#) P8
- [Verifica dei dati relativi alla versione](#) P9
- [Marchi](#) P9


• Informazioni preliminari su CD Title Catcher

[Torna al sommario ↑](#)

Questo prodotto software consente di acquisire dati album tramite ricerche online basate su PC (ricerche Gracenote Media Database) di album a cui non è possibile associare automaticamente dati durante la registrazione di brani da un CD con Music Catcher del sistema di navigazione HDD. Per le ricerche online viene utilizzato il server “Gracenote”.

• Scrittura di dati album dal sistema di navigazione HDD a una scheda SD

[Torna al sommario ↑](#)

- (1) Inserire la scheda SD nell'alloggiamento del sistema di navigazione HDD.
- (2) Premere il tasto **[SET]** sull'alloggiamento per aprire la schermata **[Impostazioni]**.
Scegliere [] per visualizzare la pagina successiva.
Scegliere **[Importa i Dati]**.
- (3) Viene visualizzata la schermata **[Importa Dati]**.
Scegliere **[Esporta]** per Informazioni album.
- (4) Viene visualizzata la schermata **[Selezione album]**.
Scegliere nell'elenco (ordinato per data) il pulsante di un album a cui non sono associati dati.
Scegliere **[Esporta]**.

* L'indicatore a sinistra degli elementi selezionati si illumina.
Scegliere di nuovo lo stesso pulsante nell'elenco per deselectionarlo.
Continuare a selezionare album con i pulsanti nell'elenco
- (5) Viene visualizzata la schermata **[Conferma scrittura]**.
- (6) I dati album sono memorizzati sulla scheda SD.
Estrarre la scheda SD dopo la scrittura dei dati.

• Ricerca online di dati album con un PC

[Torna al sommario ↑](#)

(1) Inserire la scheda SD su cui sono memorizzati i dati album nell'unità del PC.

(2) Fare doppio clic sull'icona dell'applicazione [**Launcher_e.exe**]




Viene avviato [Clarion NAVI Manager]; la schermata [Launcher] è aperta.

Fare clic su [**CD Title Catcher**].



(3) Viene visualizzata la schermata [Selezione file].

Fare clic su [**Sfogliare**].

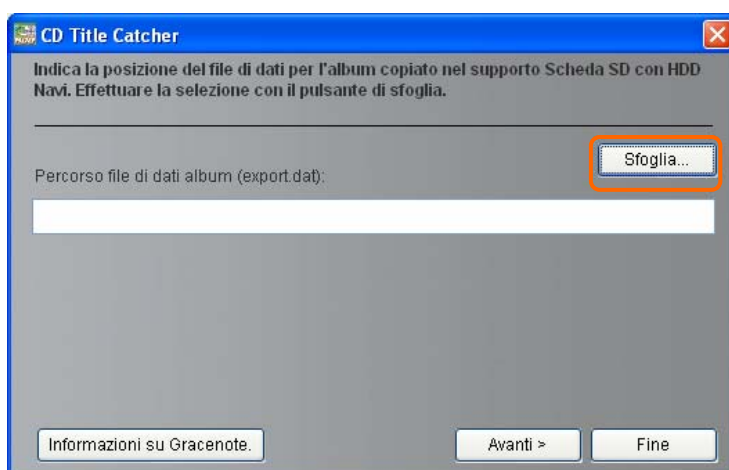


(4) Viene visualizzata la schermata [Apri file].

Viene aperta la sottocartella [CDDB] nella cartella [PRIVATE]-[CLARION] della scheda SD inserita.


Selezionare il file **[export.dat]** presente nella cartella.

Fare clic su **[Apri]**.

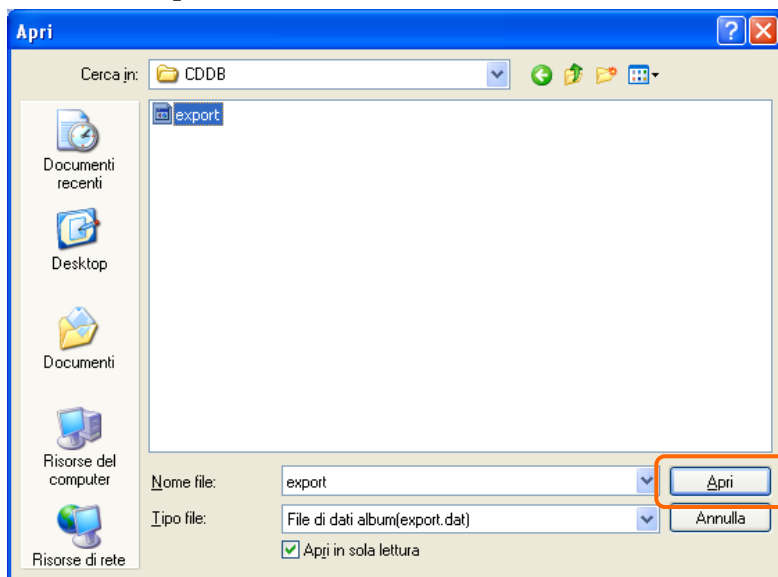

(5) Il file selezionato viene visualizzato in [percorso file di dati album].

Fare clic su **[Avanti >]**.

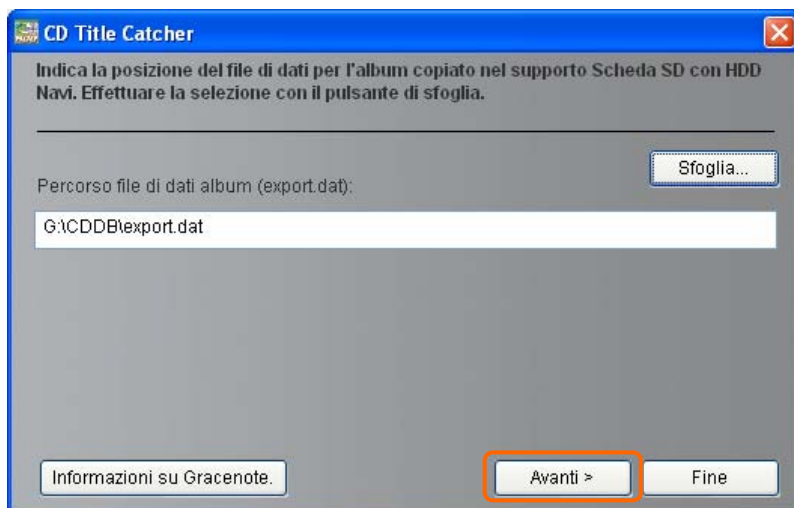


* Oltre al metodo precedente, per selezionare un file da elaborare è possibile trascinare e rilasciare l'icona del file **[export.dat]** memorizzato nella scheda SD direttamente nell'area di inserimento caratteri di [percorso file di dati album].

Nota: I dati album acquisiti con le ricerche online vengono memorizzati nel suddetto [percorso dati album]. Non rimuovere la scheda SD dal PC prima del completamento del punto (8) **[Salva]**.


(6) Viene visualizzata la schermata [Ricerca].

Fare clic su [**Ricerca**].

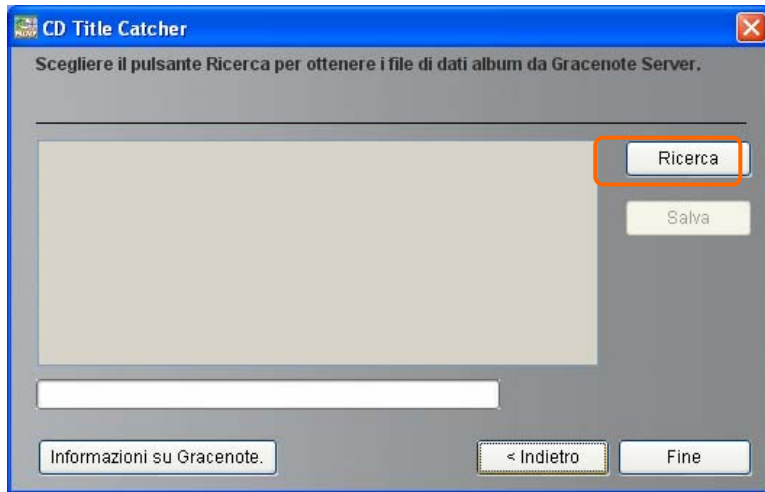

(7) Viene eseguita una ricerca online (ricerca Gracenote Media Database).

Per interrompere una ricerca, fare clic su [**Annulla**].

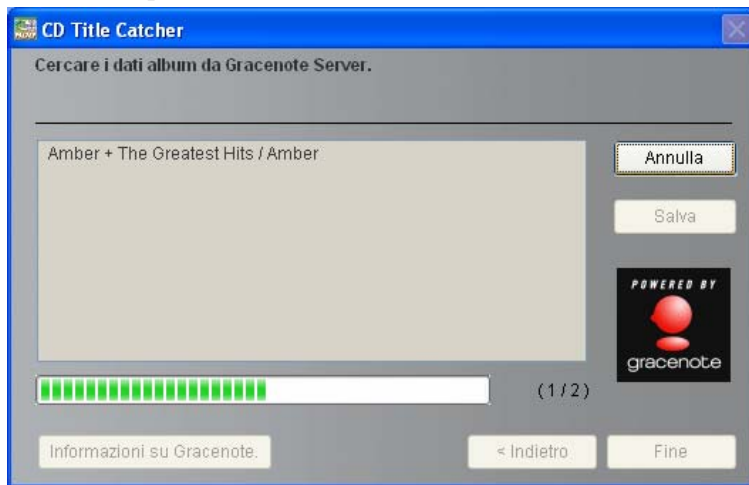


* Durante una ricerca online può essere visualizzata la schermata [Selezione album].

Questa schermata è visibile quando una ricerca online restituisce più album compatibili con i criteri di ricerca.

Selezionare i dati album desiderati dai risultati della ricerca.

- (8) Alla fine della ricerca, i dati album acquisiti sono visualizzati nell'elenco.
Fare clic su [**Salva**].

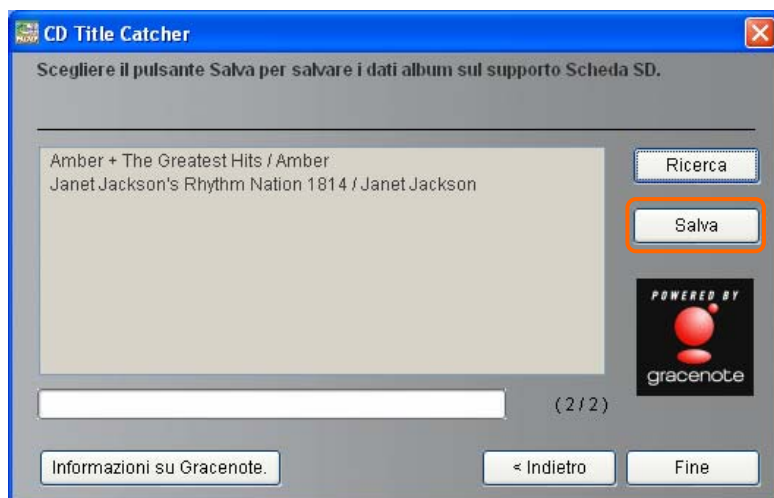

- (9) I dati album vengono memorizzati sulla scheda SD.



(10) Dopo aver salvato i dati, rimuovere la scheda SD dal PC.



Nota: Per rimuovere la scheda SD dal PC, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità in cui è inserita la scheda, quindi selezionare [Rimuovi] dal menu di scelta rapida, come mostrato nella precedente figura relativa a [Risorse del computer].


[Torna al sommario ↑](#)

• **Importazione di dati album nel sistema di navigazione HDD** [Torna al sommario ↑](#)

- (1) Inserire la scheda SD su cui sono memorizzati i dati album acquisiti nell'alloggiamento del sistema di navigazione HDD.
- (2) Eseguire la stessa operazione svolta per la scrittura di dati sulla scheda SD. Passare alla schermata [Importa Dati] e scegliere [**Importa**] per Informazioni album.
- (3) Viene visualizzata la schermata [Conferma importazione].
- (4) I dati album vengono importati dalla scheda SD.
- (5) I dati album vengono associati agli album per cui non erano ancora disponibili dati.

• Verifica dei dati relativi alla versione

[Torna al sommario ↑](#)

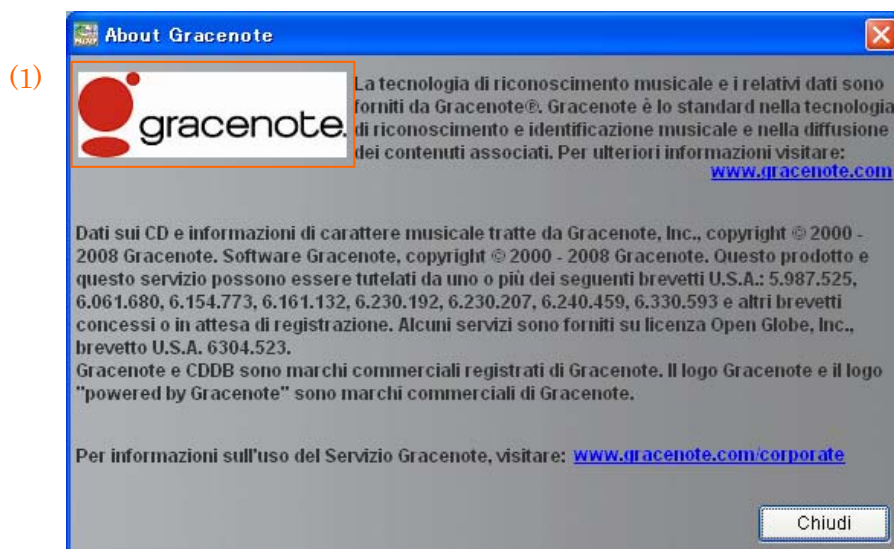

(1) **Logo di Gracenote:** fare clic sul logo di Gracenote per aprire il sito Web di Gracenote.

• Marchi

[Torna al sommario ↑](#)

- Gracenote e CDDB sono marchi commerciali registrati di Gracenote. Il logo Gracenote e il logo "powered by Gracenote" sono marchi commerciali di Gracenote.
- SD Card è un marchio registrato di SD Association.
- Altri nomi di società, prodotti e servizi presenti nel manuale sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.